


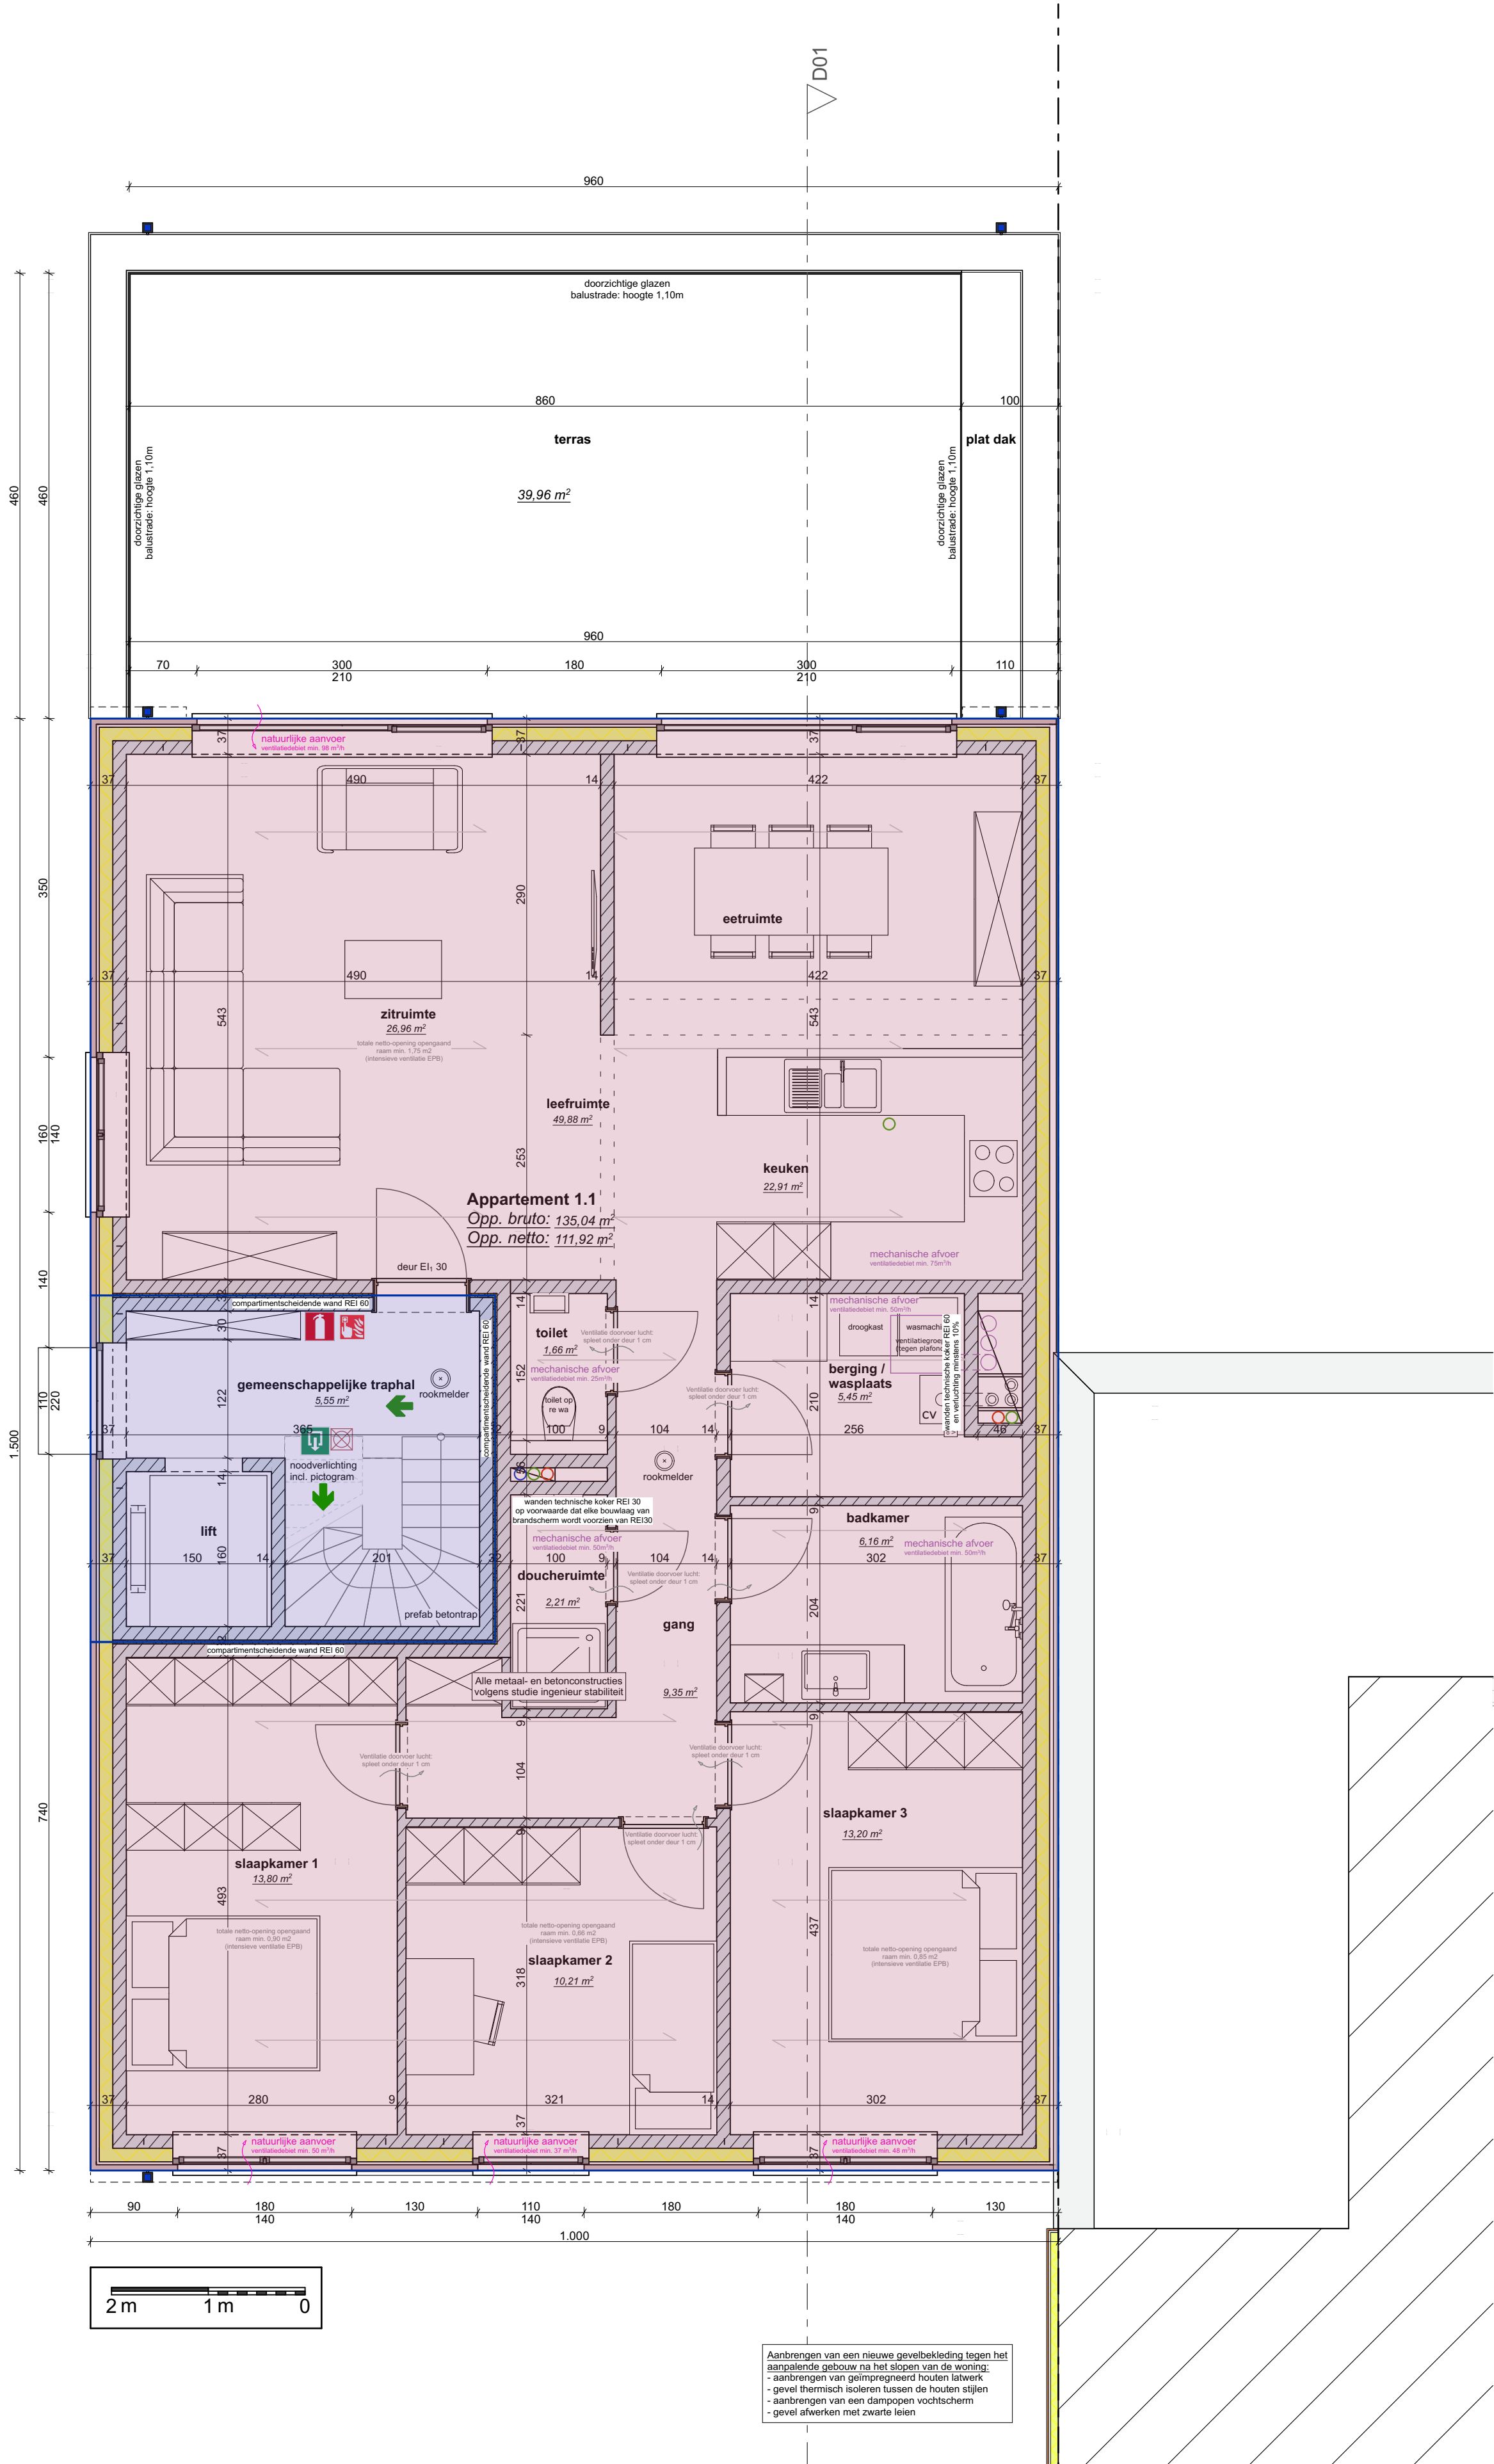

Aanbrengen van een nieuwe gevelbekleding tegen het aanpalende gebouw na het slopen van de woning:  
- aanbrengen van geïmpregneerd houten latwerk  
- gevel thermisch isoleren tussen de houten stijlen  
- aanbrengen van een dampopen vochtscherm  
- gevel afwerken met zwarte leien